


## MODEL UFT107 & UFTWUI INSTALLATION INSTRUCTIONS


### IMPORTANT!

- Installation of Lomanco vents should comply with all local codes and standards.
- Approved for intake and exhaust use.
- **WARNING!** Sharp edges are exposed during installation. Use gloves and other appropriate safety equipment to avoid injury.

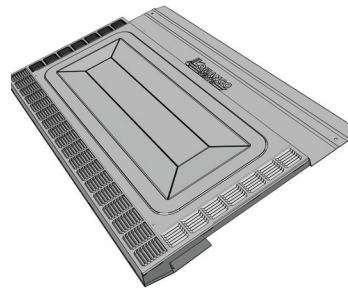


MODEL UFT107  
MODEL UFTWUI


### INSTALLATION:

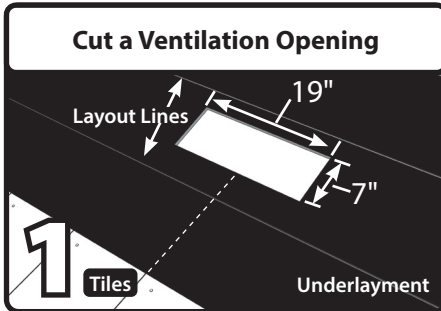


Cut a 7 inch by 19 inch opening that is generally centered between the layout lines and on a roof tile in the preceding course. **CAUTION:** To avoid cutting a rafter, set the blade depth to the thickness of the sheathing.

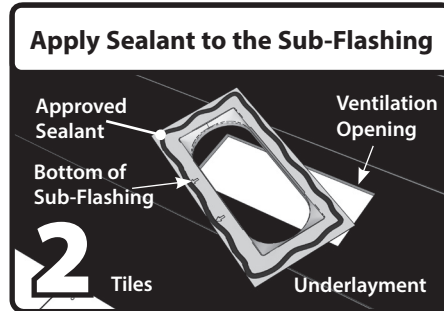

Apply locally approved sealant to the bottom of the sub-flashing along the outside edge of the flange.

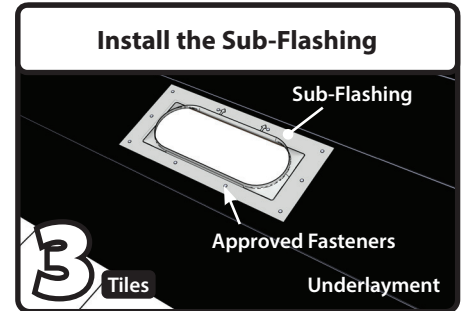

Attach the sub-flashing to the roof sheathing using locally approved fasteners. Ten (10) fasteners should be spaced as shown.

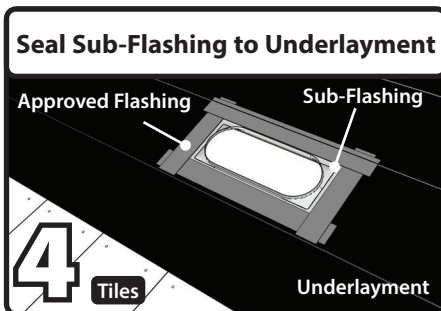


Use one of the following locally approved sealing methods:

- prime metal and use peel and stick roof flashing
- three-course and mastic
- bib-over and mastic
- underlayment (membrane) and mastic
- other approved method


**CAUTION:** Ensure the method of flashing used does not create a "ramp" for water to run over the raised lip of the sub-flashing.

### \*Note:


\*It is recommended to seal the top cover to surrounding tiles in snow, fire, or hurricane prone areas. Use locally-approved sealant. Use a Class A sealant if flame and ember resistance is required by local code.

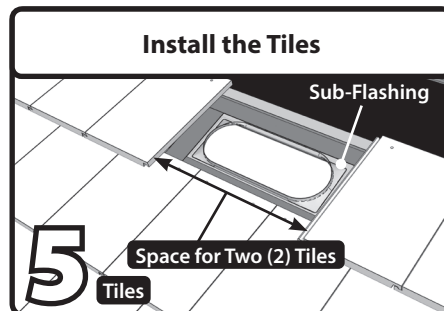


Install the roof tiles except for two (2) tiles leaving a space as shown. If necessary, apply sealant to tile area that sits below top cover.\*

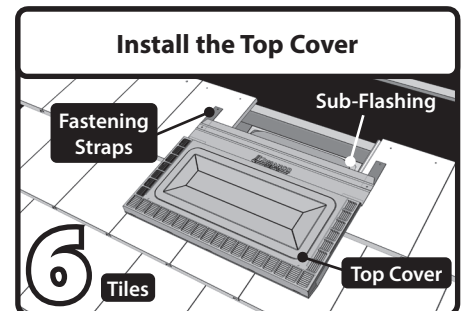

Rotate the fastening straps, then slide the lower lip of the top cover under the adjacent tiles.

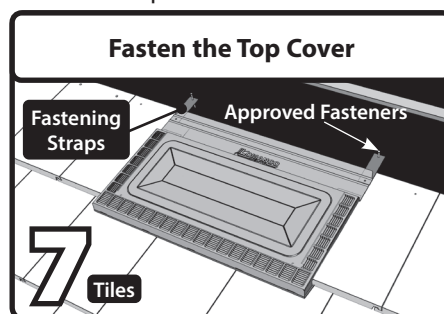

Use two (2) locally approved fasteners to secure the fastening straps to the deck. Apply sealant to fastener heads. If necessary, apply sealant to upper flange of top cover.\*

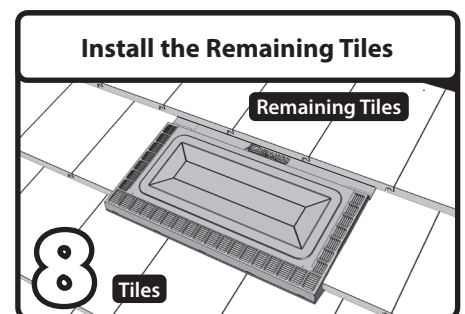


Install the remaining roof tiles.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE MODELO UFT107 & UFTWUI

### ¡IMPORTANTE!


- La instalación de los ventiladores Lomanco debe cumplir con todos los códigos y normas locales.
- Aprobado para uso en ventilación de entrada y salida.
- **¡ADVERTENCIA!** Los bordes afilados están expuestos durante la instalación. Utilice guantes y el equipo de seguridad apropiado para evitar lesiones.

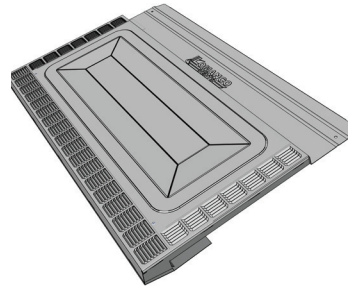

MODELO UFT107  
MODELO UFTWUI


### INSTALACIÓN:

#### Cortar una abertura de ventilación

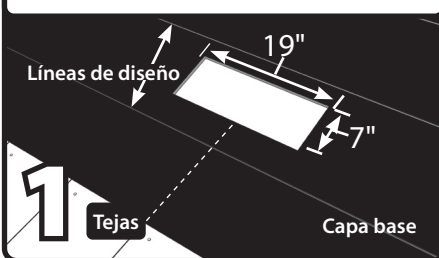


Corte una abertura de 7 x 19 pulgadas que generalmente esté centrada entre las líneas de diseño y en una teja de la hilera anterior. **¡Precaución!** Para evitar cortar una viga, ajuste la profundidad de la hoja al grosor del revestimiento.

#### Aplica sellador en la subchapa

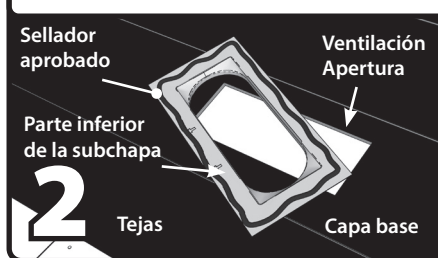


Aplica un sellador aprobado localmente en la parte inferior de la subchapa a lo largo del borde exterior de la brida.

#### Instala la subchapa

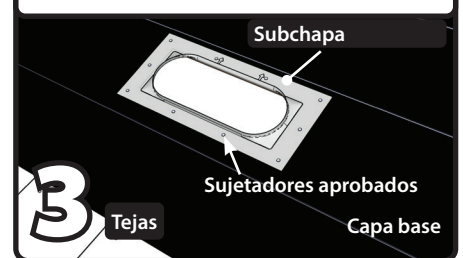

Fija la subchapa al revestimiento del techo utilizando sujetadores aprobados localmente. Diez (10) sujetadores deben estar espaciados como se muestra.

#### Selle el sub-sellado a la capa base

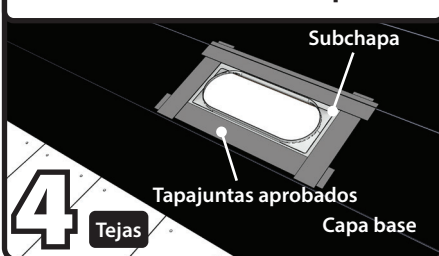

Utilice uno de los siguientes métodos de sellado aprobados localmente:


- imprimación de metal y use tapajuntas para techos despegables y pegados
- tres capas y masilla,
- babero y masilla,
- contrapiso (membrana) y masilla
- otro método aprobado

**¡Precaución!** Asegúrate de que el método de impermeabilización utilizado no cree una 'rampa' para que el agua pase por encima del borde elevado de la subchapa.

#### \*Nota:


\*Se recomienda sellar la cubierta superior a las tejas circundantes en áreas propensas a nieve, incendios o huracanes. Utilice un sellador aprobado localmente. Use un sellador de Clase A si se requiere resistencia a las llamas y brasas según el código local.

#### Instalar los azulejos

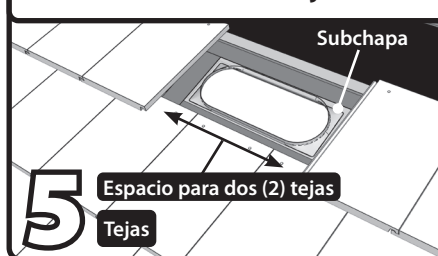


Instale las tejas excepto dos (2) tejas dejando un espacio como se muestra. Si es necesario, aplique sellador en el área de la teja que se encuentra debajo de la cubierta superior.\*

#### Instala la cubierta superior

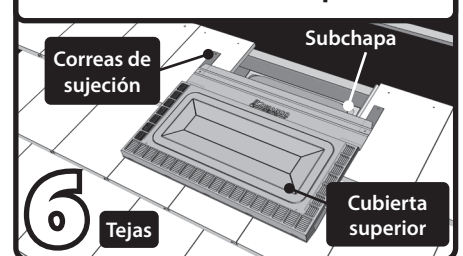


Gire las correas de sujeción, luego deslice el borde inferior de la cubierta superior debajo de las tejas adyacentes.

#### Fija la cubierta superior

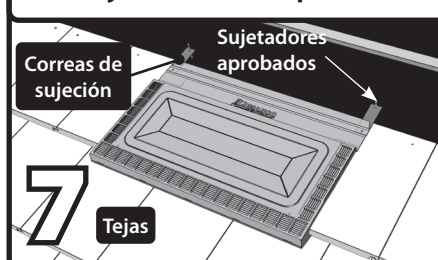

Utilice dos (2) sujetadores aprobados localmente para asegurar las correas de sujeción a la plataforma. Aplique sellador a las cabezas de los sujetadores. Si es necesario, aplique sellador a la brida superior de la cubierta superior.\*

#### Instale los mosaicos restantes

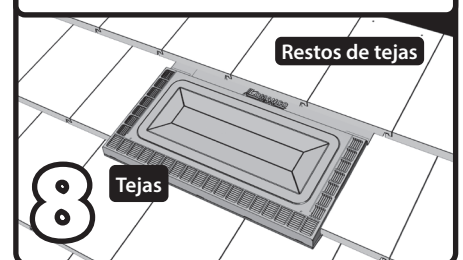

Instale las tejas restantes.